


Equerre murale **CONTOUR s**


FR

Instructions de montage / installation

Charge max. 10 Kg pour la paire.

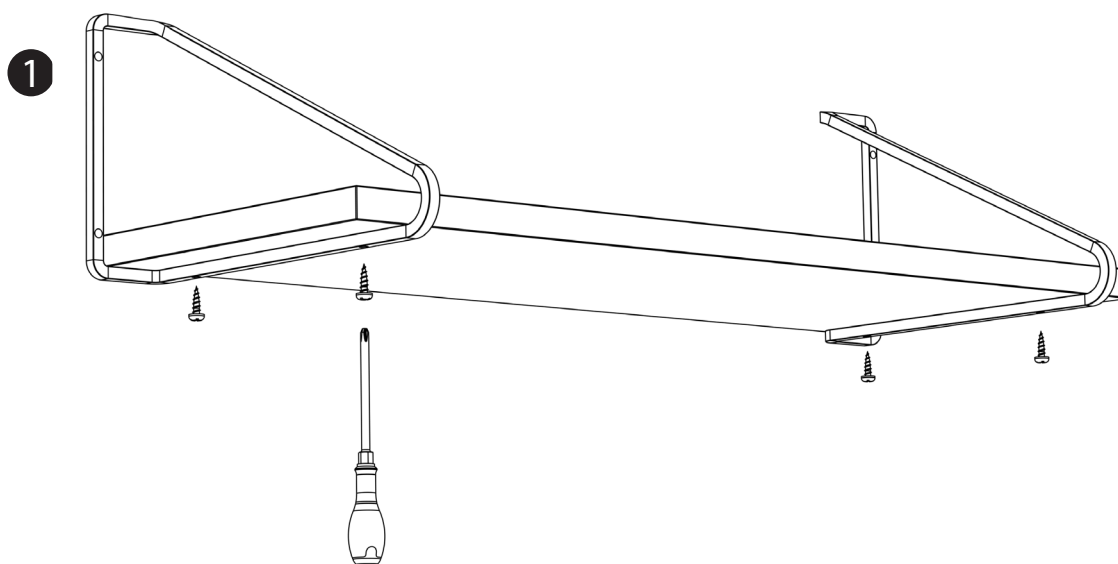

Fixer les équerres aux extrémités de la tablette à l'aide de 4 vis à bois Ø 4,5 ou 5 mm.

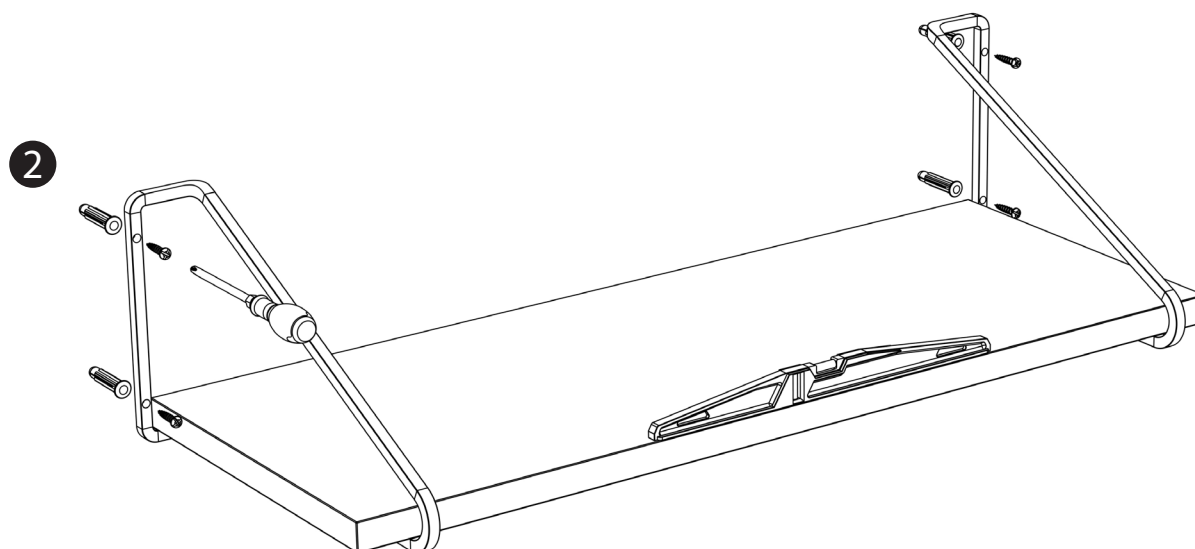

Repérer sur le mur la position des trous de fixation en surveillant le niveau.


Percer, placer les chevilles puis visser les équerres à l'aide de vis Ø 4,5 ou 5 mm adaptées à la nature du mur.

Wall shelf brackets **CONTOUR s**




Assembly / installation instructions

Maximum load 10 kg per pair.

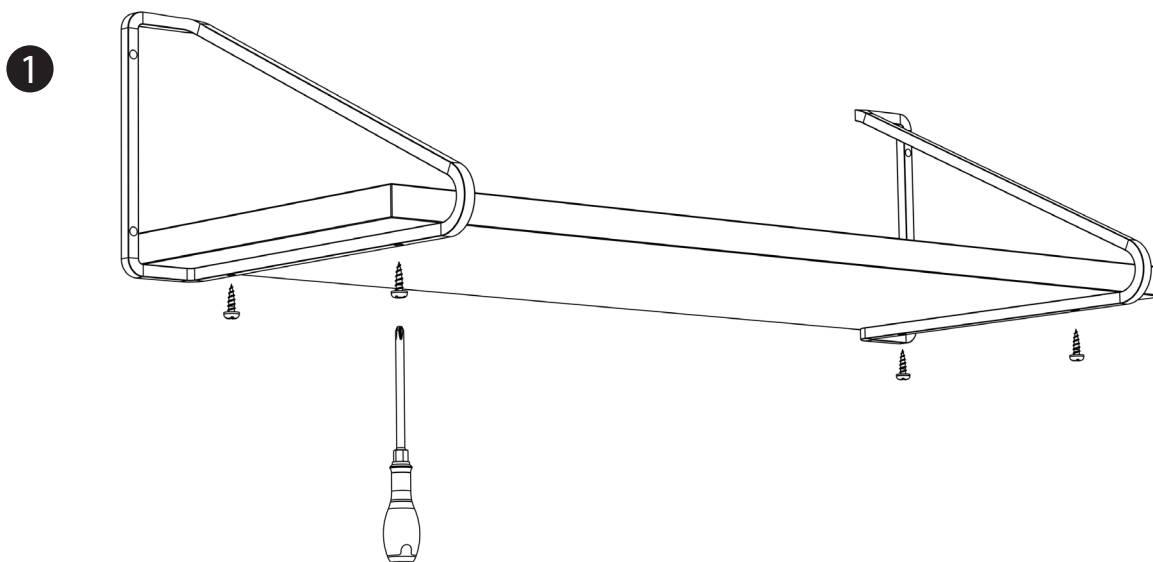

Fix the brackets under the shelf at equal distances from the ends using four Ø 4.5 or 5 mm wood screws.

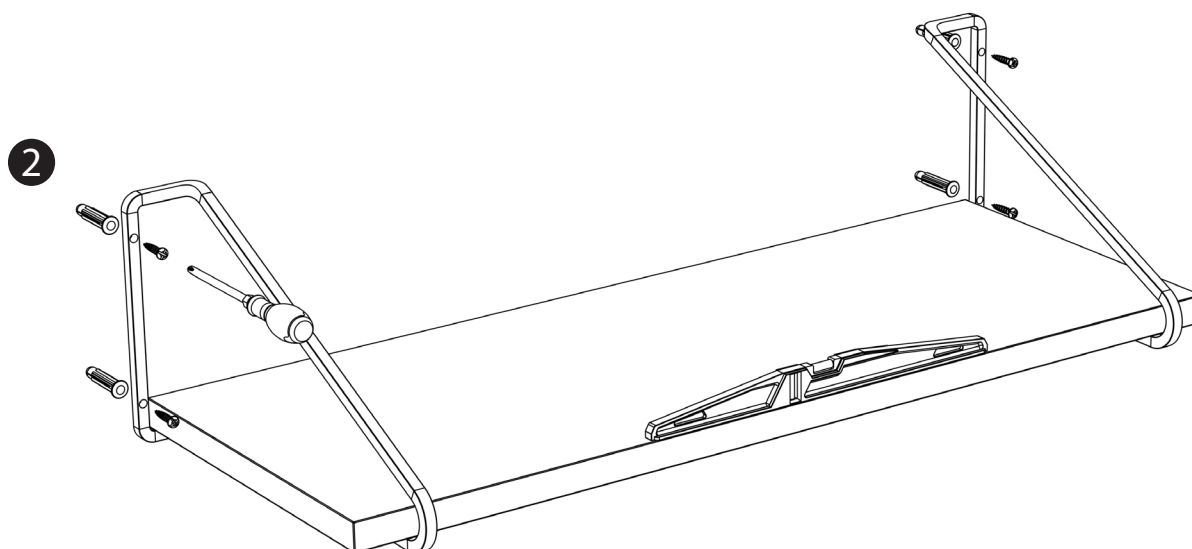

Mark the position of the fixing holes on the wall, checking the level.

Drill holes, insert the plugs, then screw in the brackets using Ø 4.5 or 5 mm screws suitable for the type of wall.



Interges
427 rue Lavoisier
54710 LUDRES
France




Soportes para estantes de pared **CONTOUR S**


ES

Instrucciones de montaje/instalación

Carga máxima de 10 kg por par.

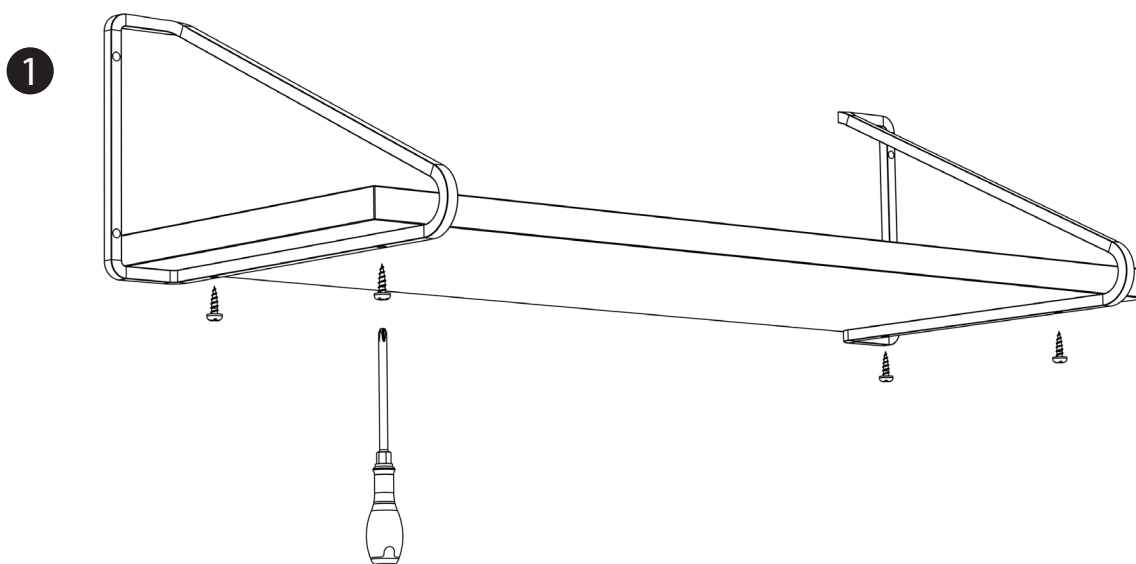

Fije los soportes debajo del estante a igual distancia de los extremos con 4 tornillos para madera de Ø 4,5 o 5 mm.

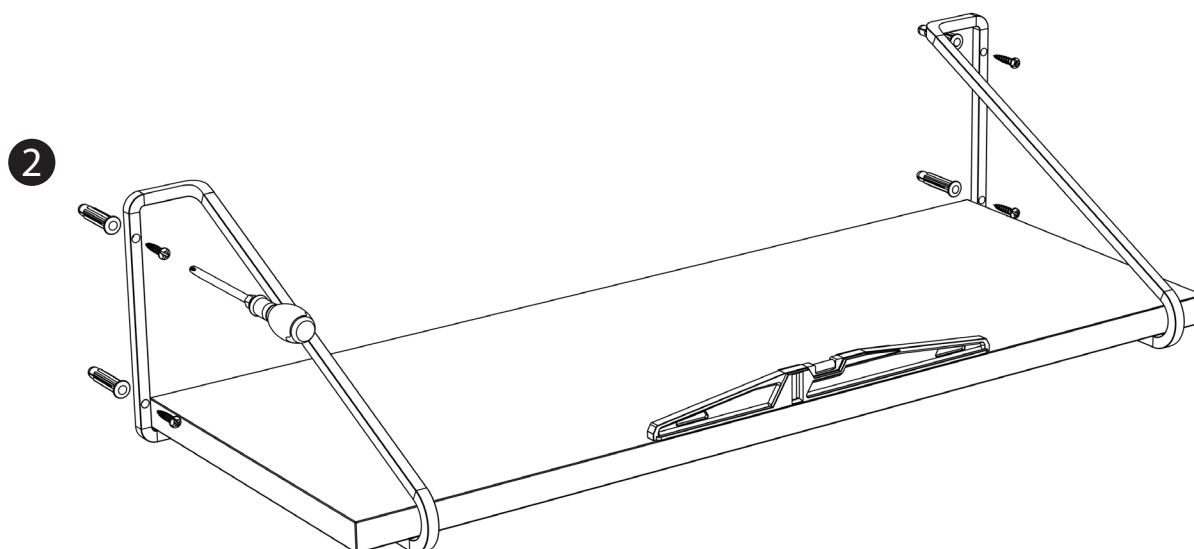

Marque en la pared la posición de los agujeros de fijación controlando el nivel.

Taladre, coloque los tacos y atornille los soportes con tornillos de Ø 4,5 o 5 mm adecuados para el tipo de pared.



Interges
427 rue Lavoisier
54710 LUDRES
France



V1-0326


Muurbeugels **CONTOUR s**



Montage-/installatie-instructies


Max. belasting 10 kg per paar.

1

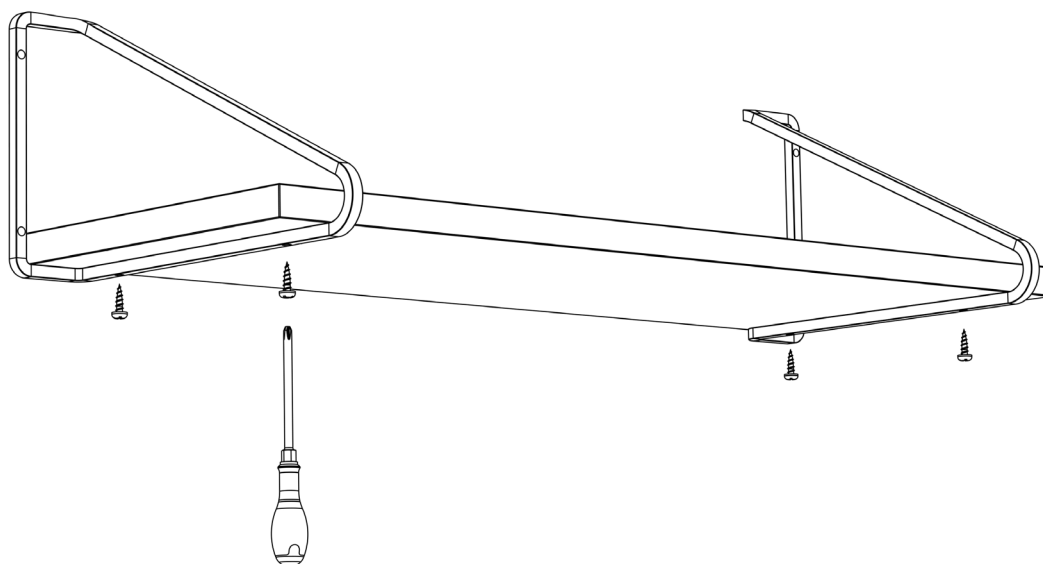

Bevestig de beugels onder de plank op gelijke afstand van de uiteinden met behulp van 4 houtschroeven Ø 4,5 of 5 mm.

2

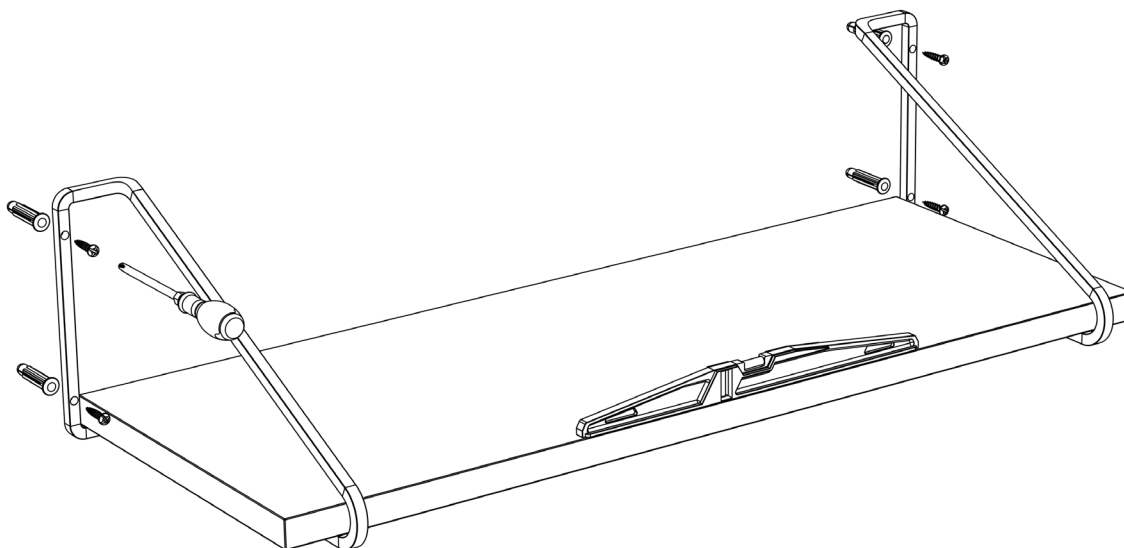

Bepaal de positie van de bevestigingsgaten op de muur met behulp van een waterpas.

Boor gaten, plaats de pluggen en schroef vervolgens de beugels vast met schroeven van Ø 4,5 of 5 mm die geschikt zijn voor het type muur.



Interges
427 rue Lavoisier
54710 LUDRES
France




V1-0326

Esquadro de parede **CONTOUR s**


PT

Instruções de montagem/instalação

Carga máxima de 10 kg por par.

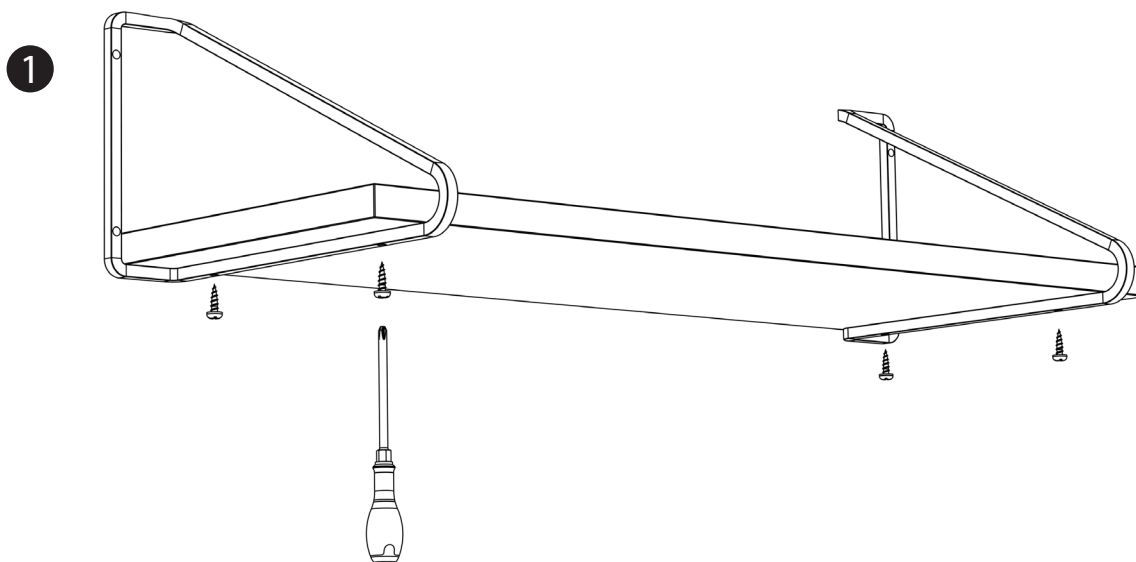

Fixar os esquadros sob a prateleira a uma distância equidistante das extremidades com 4 parafusos para madeira Ø 4,5 ou 5 mm.

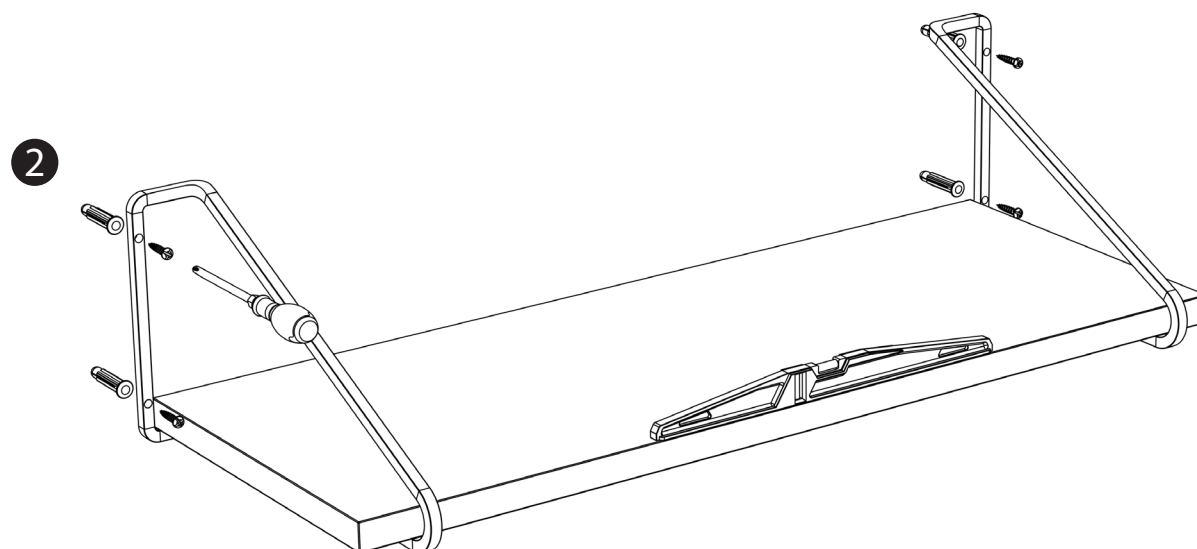

Marque na parede a posição dos orifícios de fixação, verificando o nível.


Faça furos, coloque os buchas e aparafuse os suportes com parafusos de Ø 4,5 ou 5 mm adequados ao tipo de parede.

Squadra murale **CONTOUR s**


IT

Istruzioni di montaggio / installazione

Carico massimo 10 kg per coppia.

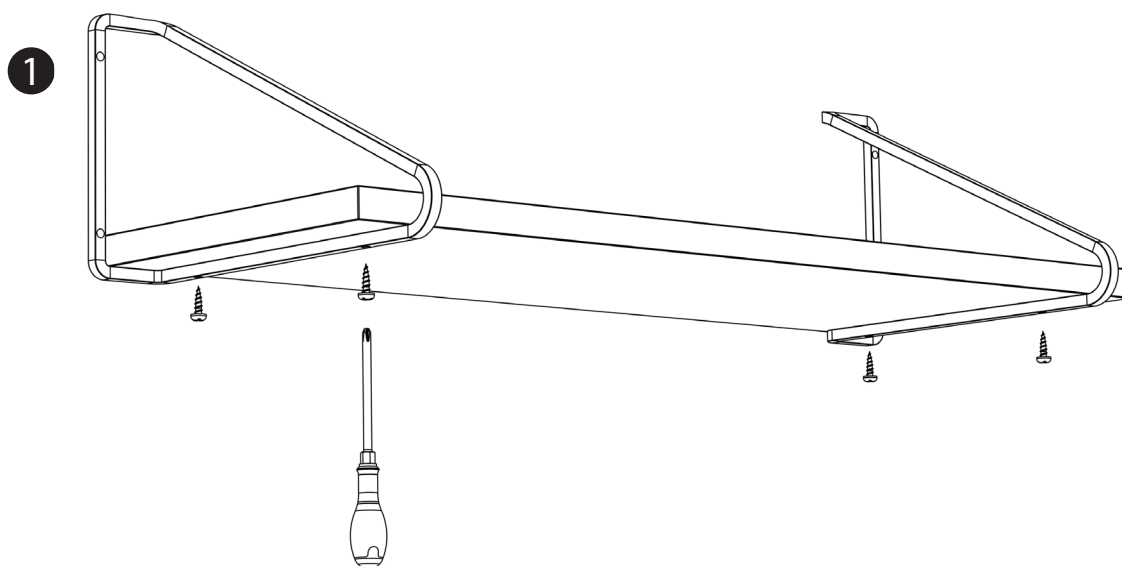

Fissare le staffe sotto il ripiano a distanza equidistante dalle estremità utilizzando 4 viti da legno Ø 4,5 o 5 mm.

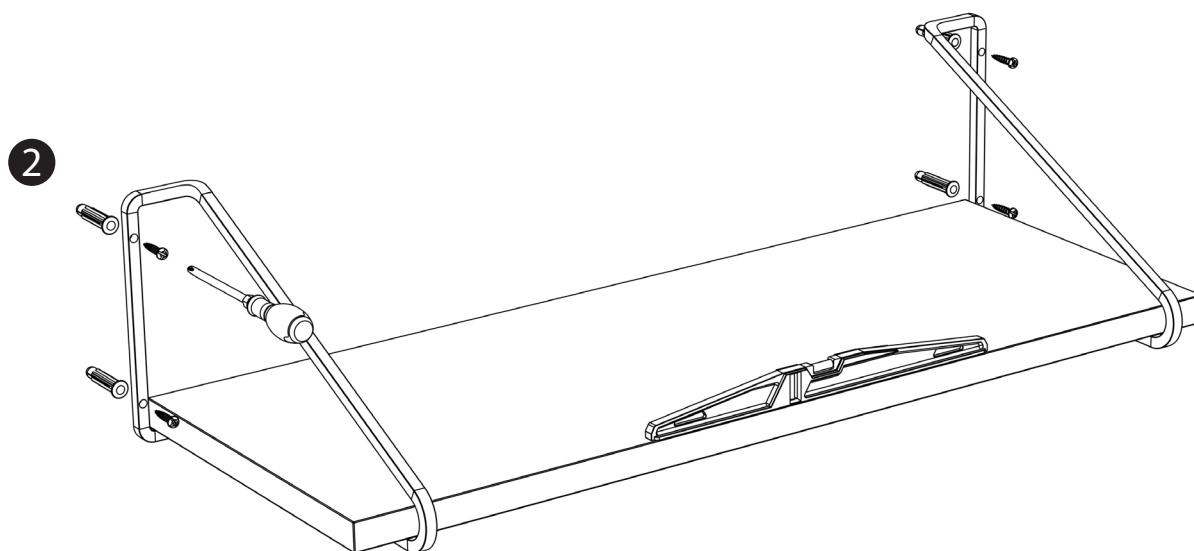

Individuare sulla parete la posizione dei fori di fissaggio controllando il livello.

Forare, inserire i tasselli, quindi avvitare le staffe utilizzando viti Ø 4,5 o 5 mm adatte al tipo di parete.